

堅牢タブレット ソフトウェア

ロジテックユーティリティ
ユーザーズマニュアル

Logitech

目次

ごあいさつ.....	3
1. ロジテックユーティリティとは	5
2. TOP 画面の起動方法	6
3. 各部名称と説明	7

ごあいさつ

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書では製品の設定接続方法、機能や仕様等についてのご説明をいたします。ご使用前に必ずご一読ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ② 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル サポートまでご連絡願います。
- ③ 本書に記載されている機種名やソフトウェアのバージョンは本書作成時の情報です。最新情報については、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。
- ④ 本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容は、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ⑤ 本製品の仕様はお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
- ⑥ 本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関して弊社ではいかなる責任も負いかねます。また弊社では海外使用に関するサービス・サポートは一切行っておりません。
- ⑦ 本製品を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ窓口

技術的なお問い合わせ（テクニカルサポート）に関しては、製品添付の保証書に記載されています。

マニュアル中の表示について

本機を使用するにあたり役に立つ情報の提供や、製品の故障の可能性の警告のため、次の「メモ」、「重要」の2つの記載が本マニュアルでは使用されています。



メモ

役に立つ情報を記載しています。




重要

知っておいていただきたい重要な情報を記載しています。

1. ロジテックユーティリティとは

ロジテックユーティリティは ZEROSHOCK タブレットに標準インストールされた、汎用ユーティリティソフトウェアです。ソフトウェア対応の機種については、機種ごとのユーザーズマニュアルをご確認ください。

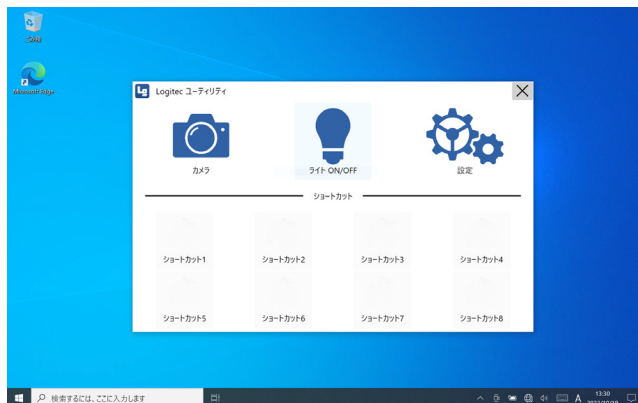

「ロジテックユーティリティ」TOP 画

2. TOP 画面の起動方法


ファンクションボタンによる起動

ファンクションボタンに対応しているタブレットは、任意のファンクションボタンがロジテックユーティリティ呼び出し機能に割り当てられています。

ファンクションボタンの初期設定は、機種ごとのユーザーズマニュアルをご確認ください。


スタートメニューから起動

Windows のスタートメニューの「Logitech」フォルダーの「Logitech ユーティリティ」アイコンから TOP 画面を呼び出せます。

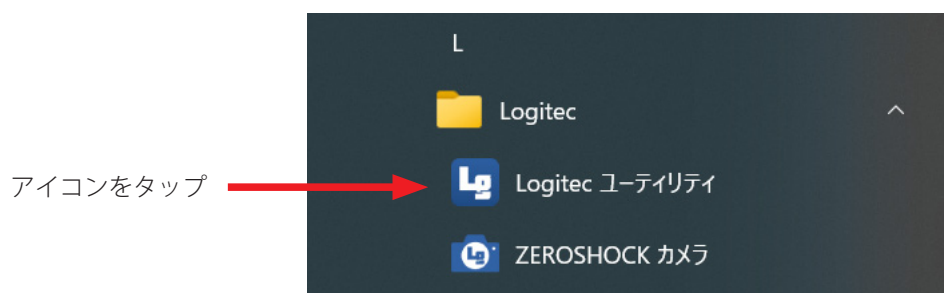


タスクトレイ (通知領域) から起動

Windows のタスクバーのタスクトレイのアイコンから TOP 画面を呼び出せます。

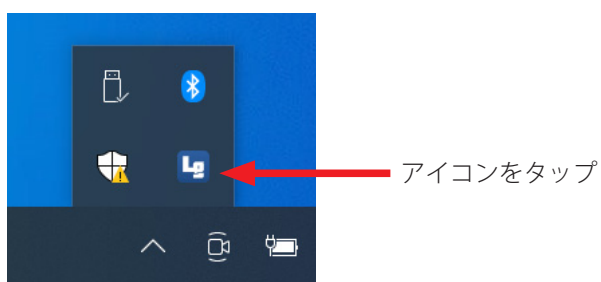


3. 各部名称と説明

TOP 画面

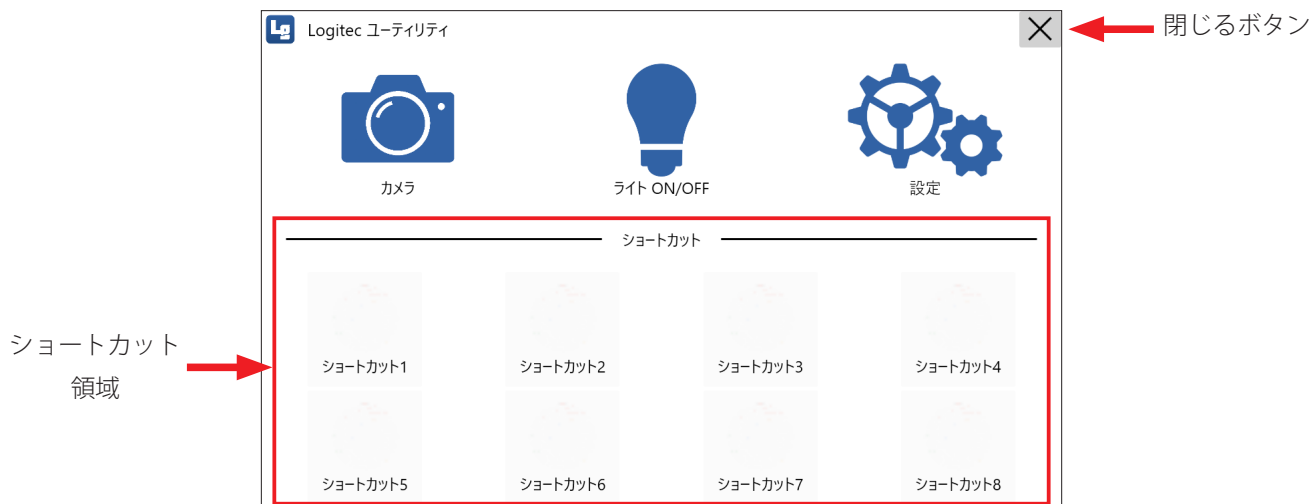

TOP 画面詳細

名前	説明
カメラ	ZEROSHOCK カメラを起動します。
ライト ON/OFF	アイコンをタップすることで、タブレットのカメラライトを点灯 / 消灯します。  消灯 点灯 使用不可 消灯：カメラライトは消灯状態です 点灯：カメラライトは点灯状態です 使用不可：カメラが起動している時、又はカメラライトに対応していないタブレットでは使用不可状態になります。
設定	以下の各種設定を変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ファンクションボタン ・ショートカット ・タッチパネルモード ・アプリ設定
ショートカット領域	設定したショートカットボタンが表示されます。(最大 8 個)
閉じるボタン	TOP 画面を閉じます。


カメラ



カメラ機能詳細

名前	説明
カメラ機能設定	<p>以下のカメラ設定を変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○カメラ <ul style="list-style-type: none"> ・シャッター音 シャッター音のオン/オフを切り替えます。 ○フォト <ul style="list-style-type: none"> ・写真の画質 保存する写真の画質を変更できます。設定できる画質はタブレットの仕様により異なります。 ・保存する写真の反転 オンにした場合、保存する写真を左右反転します。 ○ビデオ <ul style="list-style-type: none"> ・動画の画質 保存する動画の画質を変更できます。設定できる画質はタブレットの仕様により異なります。 ○関連設定 <ul style="list-style-type: none"> ・写真とビデオの保存先を変更する 写真とビデオの保存先を変更します。保存先はドライブのみ選択でき、フォルダを自動生成します。
カメラライト機能	<p>カメラライト機能の設定を変更します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  オート </div> <div style="text-align: center;">  常時点灯 </div> <div style="text-align: center;">  常時消灯 </div> </div> <p>オート：撮影ボタンを押した後にカメラライトが点灯し、撮影終了後に消灯します。 常時点灯：カメラライトを常時点灯します。 常時消灯：カメラライトを常時消灯します。</p>
明るさ調整	<p>画像の明るさを調整します。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
カメラ切り替え	<p>フロントカメラとリアカメラを切り替えます。</p>

カメラ機能詳細 (続き)

名前	説明
撮影ボタン	撮影とモード切替を行います。 
プレビュー	前回撮影したファイルを表示します。

設定

ホーム


ロジテックユーティリティの基本情報を表示します。



メモ


設定変更は操作ごとに保存されます。設定変更が完了したら閉じるボタンで画面を閉じます。

ファンクションボタン

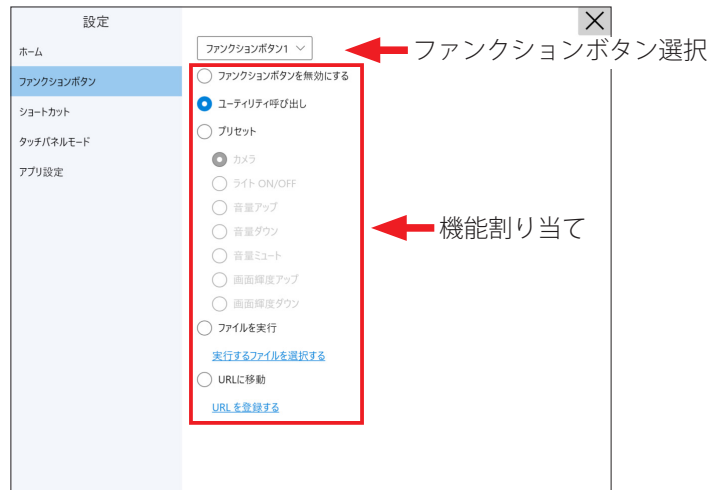


名前	説明
ファンクションボタン選択	設定を変更するファンクションボタンを選択します。選択できるファンクションボタン数は機種により異なります。
機能割り当て	<p>ファンクションボタンに以下の機能を割り当てます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファンクションボタンを無効にする 選択したファンクションボタンの機能を無効にします。 ・ユーティリティ呼び出し ロジテックユーティリティの TOP 画面を呼び出します。 ・プリセット <ul style="list-style-type: none"> ・カメラ ZEROSHOCK カメラを起動します。 ・ライト ON/OFF ライトの ON/OFF を切り替えます。 ・音量アップ 音量をアップします。 ・音量ダウン 音量をダウンします。 ・音量ミュート 音量をミュート状態にします。 ・画面輝度アップ 画面輝度をアップします。 ・画面輝度ダウン 画面輝度をダウンします。 ・ファイルを実行 任意のファイルを設定し、実行します。設定できるファイルの拡張子は .exe .bat .ps1 .lnk です。 ・URL に移動 設定した URL を Windows の規定の Web ブラウザで開きます。

ショートカット

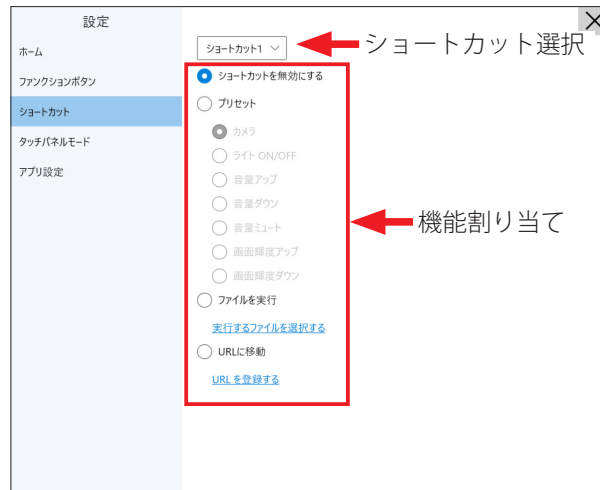


名前	説明
ショートカット選択	TOP 画面に表示されるショートカットを選択します。
機能割り当て	<p>ショートカットに以下の機能を割り当てます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ショートカットを無効にする 選択したショートカットの機能を無効にします。 ・プリセット <ul style="list-style-type: none"> ・カメラ ZEROSHOCK カメラを起動します。 ・ライト ON/OFF ライトの ON/OFF を切り替えます。 ・音量アップ 音量をアップします。 ・音量ダウン 音量をダウンします。 ・音量ミュート 音量をミュート状態にします。 ・画面輝度アップ 画面輝度をアップします。 ・画面輝度ダウン 画面輝度をダウンします。 ・ファイルを実行 任意のファイル設定し、実行します。設定できるファイルの拡張子は .exe .bat .ps1 .lnk です。 ・URL に移動 設定した URL を Windows の規定の Web ブラウザで開きます。

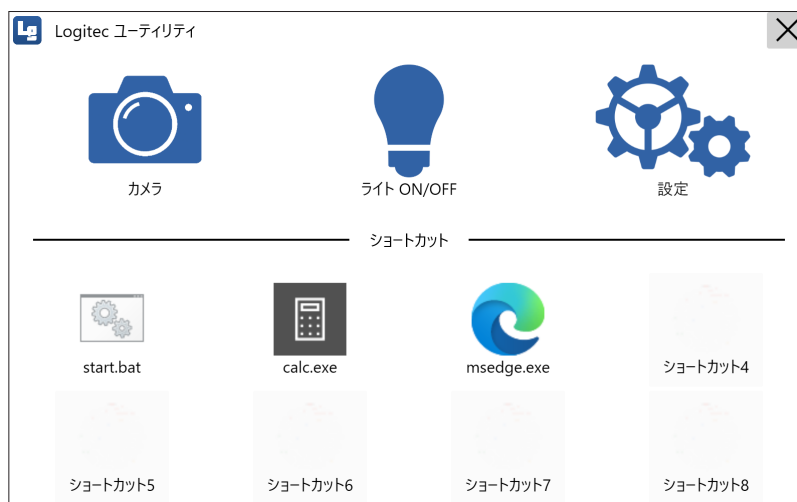


ショートカット設定例

タッチパネルモード

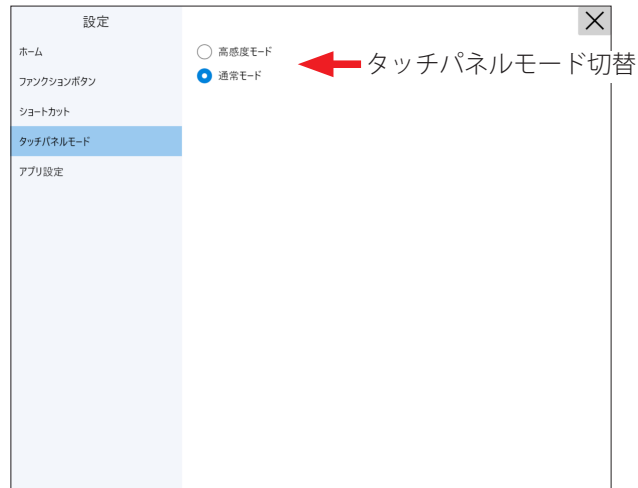

名前	説明
タッチパネルモード切替	<p>タッチパネルの感度モードを切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高感度モード タッチパネルの感度を高くします。手袋やタッチペンを使用する場合に設定します。 ・通常モード タッチパネルの感度を通常にします。素手や薄い手袋で操作する場合に設定します。

アプリ設定

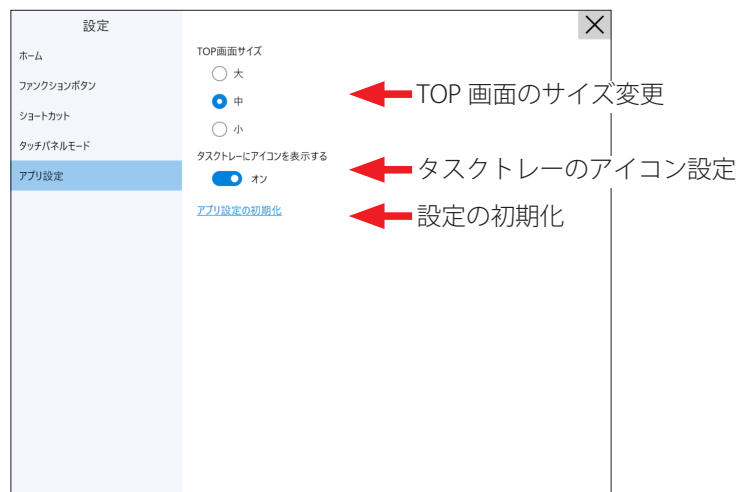

名前	説明
TOP画面のサイズ変更	TOP画面のサイズを大、中、小に変更できます。
タスクトレイのアイコン設定	ロジテックユーティリティのタスクトレイへの表示 / 非表示 (常駐の有無) を設定します。オフに設定した場合、TOP画面の「閉じるボタン」をタップすると、ロジテックユーティリティの動作が停止します。
アプリ設定の初期化	ロジテックユーティリティの設定を出荷時設定に戻します。出荷時設定は機種により異なります。

MEMO
