


Logitec 固定 IP アドレスの設定手順

固定 IP アドレスの設定方法について説明します。

画面は LT-H0310A (OS : Andorid4.4.4)を例に記述しております。

1. 設定アプリを起動する

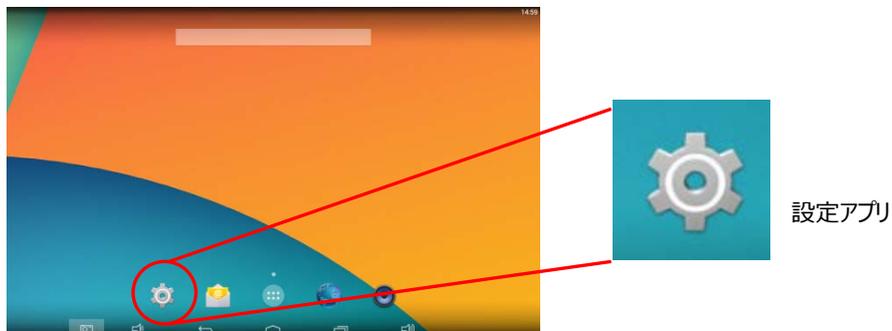


2. 「Ethernet」の設定画面を表示する




「その他」 → 「Ethernet」の順にタップする

3. 「Static IP Settings」をタップする

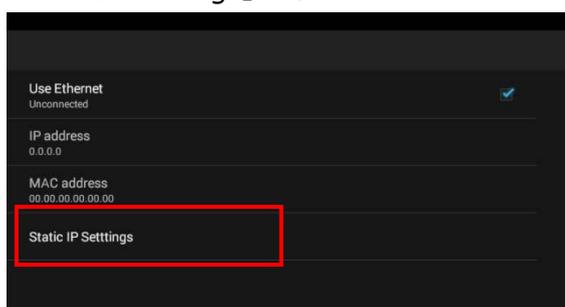

4. 「Use static IP」にチェックを付ける

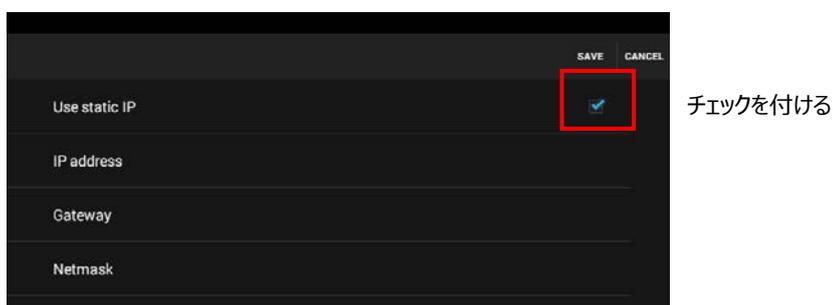


5. 「Use static IP」にチェックを付ける




IP アドレスを入力して OK をタップする

6. 「Gateway、Netmask、DNS1、DNS2」も同様にアドレスを入力する

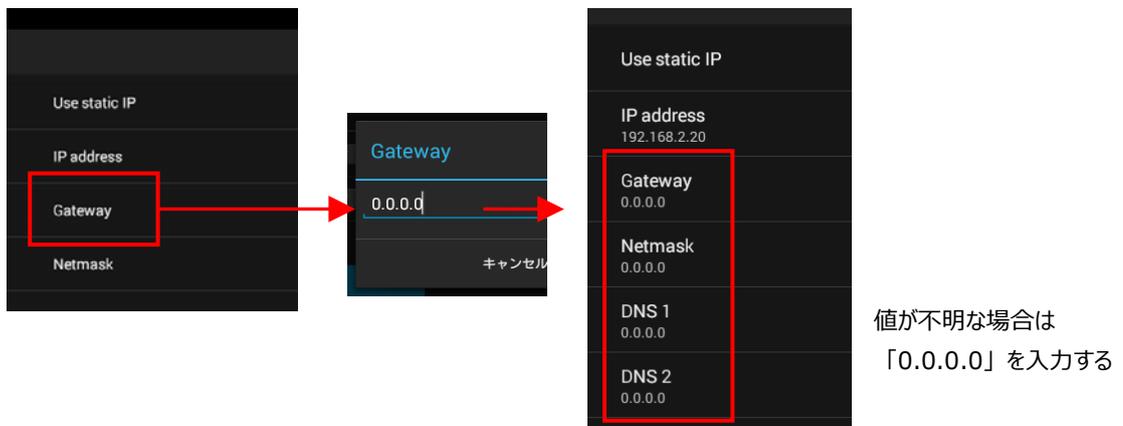


値が不明な場合は
「0.0.0.0」を入力する

7. 「SAVE」をタップして設定内容を保存する

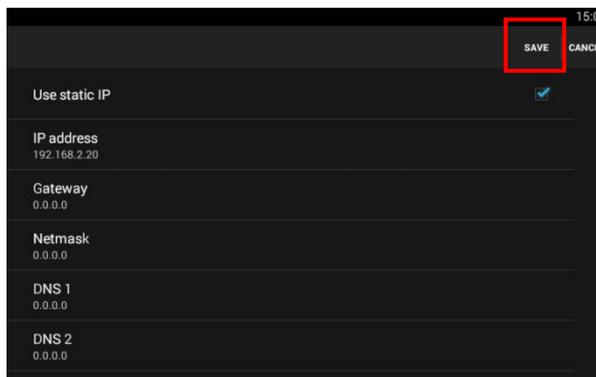

8. ネットワークに接続して設定内容を確認する

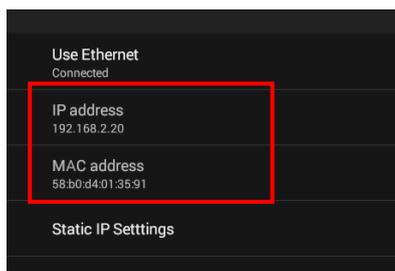

設定した IP アドレスと
本体の MAC アドレスが
表示されます

以上